

Manuale Istruzioni

TELEFONO CELLULARE

DUAL SIM

ANYCOOL D58

Indice

<i>1 Notizie Basilari</i>	13
1.1 Breve introduzione	13
1.2 Informazioni di sicurezza	14
1.3 Informazioni per il corretto uso del telefono cellulare	14
1.3.1 Informazioni generali :.....	15
1.3.2 Corretto uso del telefono cellulare	
15	
1.3.3 Informazioni sul corretto uso della batteria.....	16
1.3.4 Precauzioni per l'uso del caricatore	17

1.3.5 Pulizia e manutenzione.....	18
1.3.6 Informazioni generali :.....	18
2 Prima dell'uso.....	19
2.1 Nomi e illustrazioni di ogni parte	19
2.1.1 Caratteristiche tecniche.....	19
2.1.2 Icone.....	20
2.2 Introduzione al touch screen.....	21
2.3 Ricarica della batteria.....	22
2.4 Connessione alla rete	23

2.4.1 SIM card.....	23
2.4.2 Accensione/Spegnimento	24
2.4.3 Connessione alla rete.....	24
2.4.4 Chiamata.....	24
2.4.5 Risposta	25
3 Funzioni Menu'.....	26
3.1 Menu' principale.....	26
Accedere al menu' principale premendo il tasto superiore sinistro.....	26
della tastiera o dal touchscreen l'icona numero 1 da sinistra;.....	26

Il menu' principale e' cosi' suddiviso :

26

3.2 Menu' Rubrica.....	27
3.3 Messaggi.....	28
3.4 Registro Chiamate.....	29
3.5 Impostazioni.....	31
Calibrazione penna (consente di calibrare il display touch	31
3.6 Multimedia.....	35
3.7 File Manager.....	36
3.8 Giochi.....	37

3.9 Profili utente.....	37
4.0 Organizer.....	38
4.1 Servizi.....	39
4.2 Altro.....	41
4.3 Business.....	42
4.4 Definizione tasti.....	44
4.5 Memory card micro sd.....	46
Prima di inserire una nuova tflash, scollegare il cavo dalla.....	47
porta usb.....	47
Il telefono non supporta micro sd tipo HC o comunque.....	47

superiori a $2g$ 47

5 Problemi comuni e soluzioni..... 48

1 Notizie Basilari

1.1 Breve introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato il telefono cellulare ANYCOOL D58.

Il telefono e' provvisto di interfaccia multimediale touch screen, tastiera, slot per doppia sim(funzionamento simultaneo), slot per microsd fino a 2gb (non supporta le microsd HC).

Il telefono cellulare F818 rispetta gli standard internazionali GSM/GPRS, oltre a possedere le certificazioni CE richieste dal mercato comunitario.

1.2 Informazioni di sicurezza

- Per ragioni di sicurezza, nel caso in cui il telefono viene smarrito o rubato, Vi preghiamo di denunciarne lo smarrimento alle locali autorità ed al provider di servizi usato..
- Annotare il proprio numero IMEI inserito nel vano batteria per questioni di sicurezza e necessario nel caso di denuncia.
- Si consiglia l'uso del codice pin della sim card e il pin per il blocco telefono come descritto nelle pagine del presente manuale di istruzioni.

1.3 Informazioni per il corretto uso del telefono cellulare

1.3.1 Informazioni generali :

- Usare solo batterie originali ANYCOOL.
- Evitare di riporre il telefono cellulare nelle vicinanze di un forno a micro onde o apparecchi ad alto voltaggio.
- Evitare di riporre il telefono in luoghi molto umidi, con temperature superiori ai 50 gradi o inferiori a -15, ed evitare assolutamente il contatto con l'acqua.

1.3.2 Corretto uso del telefono cellulare

- Vi preghiamo di attenersi alle normative delle varie
- compagnie e leggi dei vari paesi per il corretto uso del telefono cellulare in aereo, o in luoghi quali ospedali, che richiedono lo spegnimento parziale o totale dell'apparato.

- Il display LCD touch screen va usato evitando forti pressioni su di esso, e vanno assolutamente evitati urti diretti sul display, che possono causare rottura dello stesso o fuoriuscita di liquidi.
- Evitare l'uso del telefonino nel caso in cui l'antenna sia guasta, e inviarlo quanto prima al centro di assistenza piu' vicino.
- Evitare il contatto del telefono cellulare anche in modo indiretto con fonti elettromagnetiche, quali ad esempio grossi altoparlanti, apparecchiature di risonanza magnetica, etc..

1.3.3 Informazioni sul corretto uso della batteria

- Evitare il contatto diretto con fuoco o fonti a forte infiammabilita', la batteria potrebbe esplodere.
- Evitare di aprire la batterie, si causerebbe una pericolosa perdita di liquidi nocivi per la salute umana, infiammabili

ed

esplosivi.

- Evitare il contatto della batteria in modo diretto o indiretto a fonti di calore, radioattive, micro onde, o fonti a forte infiammabilità.

Evitare il contatto diretto con la luce del sole che causa un forte innalzamento di temperatura e crea pericolo di esplosione..

- Non ricaricare la batteria per un periodo superiore a 24h continuamente.

1.3.4 Precauzioni per l'uso del caricatore

- Inserire il caricatore in prese che supportino 110v/220v.
- Non usare il caricatore se sono visibili nel cavo delle rotture.
- Evitare di toccare il caricatore specie se in corrente con mani bagnate o umide.

1.3.5 Pulizia e manutenzione

- Tenere il telefonino lontano da forti umidità, pioggia o acqua durante l'uso.
- Non pulire il telefono con alcool o benzene.

1.3.6 Informazioni generali :

Telefono cellulare

- Vi preghiamo di usare il telefono cellulare in range di temperatura di 5° ai 40° e umidità dal 35% all' 85%.

Batteria

- Tenere la batteria lontana dall'esposizione diretta alla luce del sole.
- Cestinare la batteria solo negli appositi contenitori e non nei

rifiuti comuni.

Caricatore

- Non usare il caricatore con temperatura inferiori ai 5 gradi o superiori ai 40.

2 Prima dell'uso

2.1 Nomi e illustrazioni di ogni parte

2.1.1 Caratteristiche tecniche

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)

105.5mm × 50.5mm × 16mm

Peso Circa 140g (Con batteria da 1800maH)

Batteria al litio




Voltaggio	3.7V
Limite di ricarica massimo	4.2V
Corrente erogata	1800mAh
Durata in standby	da 75 a 150 ore
Durata in conversazione	da 3 a 5 ore















Caricatore portatile

Funzionamento	100~240V 50~60Hz 450mA
---------------	------------------------

2.1.2 Icone

Nel funzionamento in standby alcune icone potrebbero apparire, come :

icona	illustrazione
	Intensita' del segnale
	GPRS disponibile
	Inizio vibrazione

	Nuovo messaggio ricevuto
	Nuovo MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Auricolare inserito
	Deviazione chiamata inserita
	Tastiera sbloccata
	Tastiera bloccata
	Stato carica batteria
	Mostra chiamate perse
	Avvia applicazione chat
	Avvia cronometro
	Ricevi il messaggio di servizio
	Apri l'auricolare bluetooth
	Auricolare bluetooth connesso

2.2 Introduzione al touch screen

Sul display touch screen del telefono cellulare sono prestampate 5 icone, partendo da sinistra verso destra :

- Selezionare l'icona numero 1 per entrare ne menu' principale;
- Selezionare l'icona numero 2 per entrare nel menu' messaggi
- Selezionare l'icona numero 3 per entrare nella rubrica
- Selezionare l'icona numero 4 per comporre il numero da display
- Selezionare l'icona numero 5 per entrare nel menu' multimediale

2.3 Ricarica della batteria

- Inserire il caricatore in una presa di corrente
- Inserire il connettore del caricatore nell'apposito vano a destra del telefono (con I simboli dell'usb e dell'auricolare raffigurati)
- L'indicatore dello stato della batteria in alto a destra inizia a lampeggiare..
- La ricarica e' terminata quando l'indicatore batteria e' pieno e non lampeggia.
- Disconnettere il caricatore.


2.4 Connessione alla rete

2.4.1 SIM card

Prima di usare il telefono cellulare si deve inserire almeno 1 delle 2 sim nell'apposito slot nel vano batteria.

Il telefono cellulare non supporta SIM 3G.

Inserire la sim card come da figura :

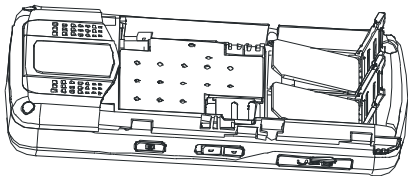

2.4.2 Accensione/Spengimento

Dopo aver inserito la sim card, premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto power fino a quando il telefono cellulare non si accende.

La stessa operazione va ripetuta per lo spegnimento del telefono cellulare.

Inserire il codice Pin della propria SIM se impostato.

Inserire il codice sblocco del telefono se impostato (default 1122)

2.4.3 Connessione alla rete

Il telefono a questo punto ricerca la rete dedicata, connettendosi alla stessa e visualizzando il nome rete al centro del display.

2.4.4 Chiamata

Per effettuare la chiamata, comporre il numero e premere il tasto 1

(per chiamata con SIM!) o il tasto 2 (per chiamata con SIM2).

2.4.5 Risposta

Per ricevere una chiamata, premere uno dei tasti (1 o 2) alla ricezione della stessa

3 Funzioni Menu'

3.1 Menu' principale

Accedere al menu' principale premendo il tasto superiore sinistro

della tastiera o dal touchscreen l'icona numero 1 da sinistra;

Il menu' principale e' cosi' suddiviso :

rubrica

messaggi

Registro chiamate

Impostazioni

Multimedia

File manager

Giochi

Profili utente

Organizer

Servizi

Altro

Business

Ogni menu' va confermato con il tasto ok da touch (oppure con il tasto sinistro in alto della tastiera) e si ritorna indietro alla voce precedente con il tasto indietro da touch o il tasto destro in alto della tastiera.

3.2 Menu' Rubrica

Ricerca veloce (premere per visualizzare I contatti in rubrica)

Cercare contatto (premere e inserire le prime lettere del contatto da ricercare)

Aggiungere nuovo contatto (Inserisce un nuovo contatta nella SIM1, SIM2 o telefono)

Copiare tutto (copia tutti I contatti in rubrica da una posizione all'altra)

Annulla (annulla la copia in corso)

Opzioni del gruppo chiamante (seleziona I gruppi di appartenenza o ne crea di personalizzati (voce altri)

Numeri extra (Permette di settare il proprio numero, numeri di servizio, o I numeri di emergenza)

Impostazioni (Verifica lo stato della memoria, Seleziona la posizione di memoria preferita – card o telefono – e seleziona I campi da visualizzare per ogni contatto)

3.3 Messaggi

SMS (entra nel menu' messaggi sms)

Posta in arrivo (messaggi in arrivo)

Posta in uscita (messaggi in uscita)

Scrivere messaggio (scrive un nuovo messaggio)

Modello/Template (usa modello predefinito)

Impostazione messaggio :

Impostazione profilo (Su SIM1 o SIM2, seleziona il profilo predefinito precedentemente creato nel menu'

profili)

- Impostazioni comuni (report di invio, percorso di risposta)
- Stato di memoria (Visualizza lo stato della memoria)
- Memoria preferita (seleziona la posizione di memoria
- Preferita (telefono o memory card)
- Connessione preferita (tipo di connessione preferita, gsm o gprs)
- MMS (come per SMS)
- Chat (seleziona la chat room da usare e da informazioni sulla chat in uso)
- Voce Server di posta
- Messaggio Broadcast

3.4 Registro Chiamate

- Chiamate perse (visualizza le chiamate perse)
- Chiamate effettuate (visualizza le chiamate effettuate)
- Chiamate ricevute (Visualizza le chiamate ricevute)
- Elimina registro chiamate (Cancella I record dal registro)
- Durata chiamata

Durata ultima chiamata

Totale chiamate effettuate

Totale chiamate ricevute

Azzera tutti I contatori

Costo chiamate

Costo ultima chiamata

Costo totale chiamate

Ripristina costo

Costo massimo

Costo per unita'

Contatore SMS

Inviati

Ricevuti

Contatore GPRS

Inviati

Ricevuti

3.5 Impostazioni

Calibrazione penna (consente di calibrare il display touch)

seguire le istruzioni a video per la calibrazione

Impostazione del telefono (impostazioni principali del telefono)

Ora e data (imposta ora e data)

Impostare tempo accensione (imposta il timer di accensione)

Lingua (seleziona la lingua del telefono, default english)

Metodi di inserimento predefiniti (imposta il metodo di inserimento predefinito per la scrittura dei messaggi)

Mostrare caratteristiche

Sfondo (Imposta lo sfondo del display)

Screen saver (imposta lo screen saver)

Display acceso (imposta I tempi di accensione del display)

Display spento (imposta I tempi di spegnimento del display)

Mostrare data e ora (on/off)

Mostrare il proprio numero (on/off)

Mostrare nome operatore (on/off)

Tipo di orologio (analogico/digitale)

Testo di saluto (imposta il messaggio di saluto all'accensione del telefono)

Chiamata rapida (imposta un numero, tenendo premuto il quale, si compone direttamente un numero preselezionato)

Chiamata rapida abilitata (on/off)

Impostare numero (inserisce un numero telefonico associato al numero di chiamata rapido 2..9)

Chiave dedicata (imposta ad un tasto la selezione rapida per l'apertura di un'applicazione)

Aggiornamento automatico (on/off)

Modalita' volo (Imposta la modalita' 'flight mode' utile quando si e' in aereo; non spegne il telefonino, usabile per la parte multimediale, etc., ma spegne solo la parte gsm che interferisce con le onde radio dell'aereo)

Scrivere a mano (imposta come metodo di scrittura la manuale con penna, impostando la velocita' di scrittura e il colore)

Impostazione misc (imposta la retroilluminazione del display)

Economia (on/off, imposta il risparmio energetico per una durata piu' lunga della batteria)

Impostazione chiamate (imposta I parametri per le chiamate)

Id del chiamante (Imposta se visualizzare o meno l'id del chiamante)

Chiamate in attesa (imposta l'attesa chiamata, attiva o disattiva)

Deviazione di chiamata (imposta la deviazione chiamata a seconda se il telefono e' occupato, irraggiungibile, in alcuni casi o sempre)

Blocco chiamate (imposta I blocchi su chiamate in arrivo o in uscita)

Cambio linea (da lina 1 a linea 2 e viceversa)

Promemoria di chiamata (Imposta un rapporto sull'attivita' delle chiamate in entrata o in uscita)

Mostrare durata chiamata (imposta se visualizzare o meno la durata della chiamata)

Richiamo automatico (on/off) imposta la richiamata in automatico se il telefono della persona chiamata e' occupato)

Gruppo utente chiuso (imposta un gruppo di utenti con il quale di puo' comunicare, escludendo tutti gli altri)

Indirizzo IP (imposta un indirizzo IP per la SIM1 o SIM2)

Black list (on/off, imposta I numeri che vanno In black list e che quindi non potranno comunicare con il telefono ne in ricezione ne in trasmissione)

Impostazioni SIM2(B) (imposta se abilitare o meno, anche automaticamente, la SIM2 (B)

Impostazione rete (imposta le opzioni del proprio operatore)

Selezione operatore (automatico o manualmente si sceglie l'operatore)

Operatore preferito (si imposta l'operatore preferito)

Collegamento gprs (Sempre, quando necessario, mai)

Impostazioni di sicurezza

Blocco della SIM (Inserisce protezione PIN su SIM)

Blocco del telefono (inserisce password blocco telefono, default 1122)

Blocco automatico tastiera (on/off)

Composizione fissa (on/off)

Composizione bloccata (on/off, blocca la composizione dei numeri)

Cambiare password (cambia PIN1, PIN2 e password telefono)

Ripristino impostazioni iniziali (imposta tutti I valori ai valori di fabbrica)

Effetto suono (euqualizzatore per tutti I suoni del telefono)

3.6 Multimedia

Macchina fotografica (attiva la fotocamera del telefono)

Opzione (opzioni fotocamera)

Album (album fotografico)

Impostazioni fotocamera (settaggi fotocamera, suono scatto, luminosita', banda, timer, scatti continui)

Doppio sensore (imposta fotocamera fronte o retro)

Impostazioni immagine (dimensione, qualita')

Bilanciamento bianco

Scene mode

Impostazione effetti (vari effetti per fotocamera)

Aggiungere cornice (aggiunge cornice alla foto)

Memorizzare (seleziona posizione di memoria)

Ripristina programmazione di default (ripristina valori di fabbrica)

Vedere immagini (visualizza cartella immagini)

Video registratore (apre l'applicazione videorecorder, uso

videocamera, stesse opzioni fotocamera)

Video player (apre l'applicazione video player, con le relative opzioni)

Audio Player (apre l'applicazione audio player con relative opzioni)

Registratore (apre l'applicazione registratore audio)

Radio FM (accende la radio fm con relative opzioni)

E-book reader (lettore e-book)

3.7 File Manager

File manager per sfogliare, modificare, copiare, e spostare I vari file presenti nel telefono o nella memory card)

3.8 Giochi

Aprire le applicazioni giochi e la voce temi permette la selezione dei temi del telefono, quali sfondo, colori, etc.

3.9 Profili utente

I profili utente sono configurabili attraverso le opzioni per ognuno di esso.

Sono già preimpostati i seguenti profili :

Generale, riunione, all'aperto, all'interno, auricolare, bluetooth

Tramite la voce 'opzioni' possiamo selezionare per ogni profilo :

Attiva (attiva il profilo selezionato)

Personalizza (personalizza il profilo selezionato)

Sottomenu' personalizza :

Impostazione toni -

Imposta i toni per :

Chiamata entrante, chiamata in arrivo, On (tono di accensione), off (tono di spegnimento), Tono messaggio, tono messaggio SIM2, tono tastiera.

Volume -

Imposta il volume per le suonerie (toni) e per la tastiera

Tipo sveglia -

Imposta il tipo di sveglia desiderato, suoneria, vibrazione o misto

Tipo suoneria

Tipo di suoneria, tono singolo, ripetuto o ascendente

Toni extra -

Imposta dei toni extra per messaggi di attenzione, errore, conferma di inserimento e connessione

Risposta -

Imposta se rispondere con qualsiasi tasto o no

4.0 Organizer

Nell'organizer sono presenti :

Calendario

Lista impegni (cose da fare)

Allarme

Orologio mondiale

Cronometro

Calendario (visualizza il calendario corrente con possibilita' di modificare la data e I vari appuntamenti)

Lista impegni (promemoria degli impegni con note)

Allarme (modifica e inserisce l'allarme con le varie ricorrenze)

Orologio Mondiale (Imposta l'ora in base alla citta' con gestione dell'ora legale)

Cronometro (con tempi totali, parziali e tempi sul giro)

4.1 Servizi

Il menu' servizi permette di settare le impostazioni per la connessione

WAP

VOCE 1 (non disponibile in europa)

WAP

pagina principale (connessione alla home page)

Bookmarks (preferiti) lista preferiti

Maglie (link) inserire il link desiderato)

Files (File scaricati da WAP)

Pagine recenti (pagine visualizzate di recente)

Impostazioni -

Organizzazione di rete (provider di rete con I relativi parametri)

Colori selezione (imposta l'interfaccia grafica WAP)

Advanced setting (impostazioni avanzate)

Display setting (impostazioni di visualizzazione)

Revisionare posta in arrivo (controlla la cartella posta in arrivo)

Dati account -

GSM dati (imposta nome account, numero, nome utente, password, tipo linea, velocita', dns dell'account dati via connessione GSM)

GPRS dati (come gsm, ma via connessione GPRS)

4.2 Altro

Nel menu' altro troviamo :

Calcolatrice

Convertitore unita' (converte misure di peso e lunghezza nei vari formati)

Convertitore valuta (impostando I valori delle valute, converte le stesse)

Bluetooth (imposta il dispositivo bluetooth del telefono)

Accensione (on/off)

Richiesta dispositivo audio (ricerca auricolari o viva voce attivi via bluetooth)

Mio dispositivo (inserisce I dispositivi bluetooth precedentemente associati come preferiti)

Dispositivo attivo (visualizza il dispositivo attivo)

Impostazione -

Visibilita' (on/off, stabilisce se rendere o meno il

telefono visibile ad altri dispositivi quali pc,
fotocamere o altro)
Cambia nome dispositivo
Autenticazione(on/off)
Percorso audio (al telefono o al bluetooth, imposta
dove sentire l'audio, attraverso il telefono o il
bluetooth)
Impostazioni FTP (imposta server ftp)

Attenzione, la password del telefono che viene associato ad un'altra
fonte bluetooth e' 0000.

4.3 Business

Pista (funzione antifurto telefonino)

Attenzione, verificare I servizi operatore!

Inseguire numero (immettere il numero della propria sim)
Inseguire ladro(on/off) traccia I movimenti delle celle della
propria sim

Impedire password (impedisce di inserire nuove password)
Cancellare vecchie informazioni (viene usato ad ogni
cambio
Sim per cancellare le informazioni relative alla vecchia SIM)

Controllo chiamate in entrata

Permette di filtrare attraverso la red list e la black list le
chiamate in arrivo

Impostazioni

Red list (inserisce I numeri in lista rossa, si viene avvisati
della chiamata, ma all'utente verra' inviato segnale di
occupato)

Black list (tutti I numeri In black list non avranno accesso
alla chiamata presso il telefono)

Numero sconosciuto (tutte le chiamate da sconosciuto
verranno non accettate)

Metodo rifiutato (seleziona il metodo con cui rifiutare le
chiamate)

Msg firewall (imposta I numeri dai quali non si vuole ricevere I

messaggi)

4.4 Definizione tasti

key	corresponding character and functions	Note
Tasto 2	abc	Spell symbol
Tasto 3	def	
Tasto 4	ghi	
Tasto 5	jkl	
Tasto 6	mno	
Tasto 7	pqrs	
Tasto 8	tuv	
Tasto 9	wxyz	
Tasto *	Premere * per accedere alla lista simboli	
Tasto #	Cambia metodo di immissione	
Tasti direzionali su e giu'	Seleziona lingua	
	Va alla prossima pagina o seleziona lingua	
Tasti direzionali destra e sinistra		
	Seleziona lingua o va a destra	
Tasto soft	Conferma (OK)	

sinistra		
Tasto soft destra	Indietro	
Tasto chiudi chiamata	Ritorna al modo standby	

key	Corresponding character and function	Illustration
Tasto 1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1	
Tasto 2	ABCabc2	
Tasto 3	DEFdef3	
Tasto 4	GHIghi4	
Tasto 5	JKLjkl5	
Tasto 6	MNOmno6	
Tasto 7	PQRSpqrs7	
Tasto 8	TUVtuv8	
Tasto 9	WXYZwxyz9	
Tasto 0	Zero e spazio	
Tasto *	Inserimento simboli	
Tasto #	Cambia modo immissione	
Tasto direzione sinistra	Muove il cursore a sinistra	
Tasto direzione destra	Muove il cursore a destra	
Tasto soft sinistra	Conferma	

4.5 Memory card micro sd

Il telefono cellulare viene venduto con inclusa una micro sd per lo storage di file, messaggi e quant'altro di 256mb.

L'alloggiamento della micro sd si trova nel vano batteria

Prima di inserire una nuova fflash, scollegare il cavo dalla

porta usb.

Il telefono non supporta micro sd tipo HC o comunque

superiori a 2g

5 Problemi comuni e soluzioni

Common problems	Reasons	Solutions
Ricezione Bassa o disturbata	Le onde radio posso essere disturbate in garage o luoghi molto coperti	
	L'operatore potrebbe avere le linee congestionate	
	Si potrebbe essere in una zona non coperta	Contattare il proprio provider per verificare la copertura di zona
Echo		
	Segnale molto basso inviato dal provider	
Durata in standby molto bassa	Il modo standby viene definito nel setup	Provare a cambiare le impostazioni di standby
	Batteria corrotta	Sostituire la batteria
	Si e' in una zona non copera, e il telefono e' sempre alla ricerca della rete, il che consuma molta energia	Spostarsi in un'area coperta o spegnere il telefono in assenza perenne di segnale
Il telefono non si accende	Batteria scarica o rotta	Ricarica o sostituisci la batteria
SIM card error	Sim danneggiata	Contattare il proprio provider
	Installazione SIM errata	Verificare l'installazione della sim nel vano batteria
	Polvere sui contatti SIM	Rimuovere la polvere dai contatti con un panno di cotone

Nessun accesso alla rete	Carta SIM invalida	Contattare il proprio provider
	Fuori dall'area di servizio gsm	Verificare copertura rete GSM
	Segnale molto basso	Provare a spostarsi in una zona di sicuro forte segnale
Chiamata non disponibile	Si sta usando la restrizione di chiamata	Verificare le impostazioni chiamate
	Si sta usando l'impostazione chiamata fissa	Verificare l'impostazione chiamata fissa
PIN error	Hai immesso per 3 volte un codice pin errato	Contattare il proprio provider per ottenere un nuovo pin e sblocco SIM
Ricarica non disponibile	Batteria o caricatore danneggiato	Sostituisci il caricatore e/ o la batteria
	Si sta tentando la ricarica fuori il range di temperatura ottimale	Verificare la temperatura ambiente e ricaricare solo nel range di temperatura giusto
	Contatti sporchi o danneggiati	Controllare i contatti, se sporchi pulire con un pennellino, se danneggiati, contattare il centro assistenza
Impossibile aggiungere contatto	Rubrica piena.	La rubrica memorizza fino a 1000 contatti
Alcune funzioni di setup non sono disponibili	Non supportato dalla rete	Contattare il proprio provider